MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン追加機能部品
渡り配線キット 取付説明書
形名:PW-234B PK(H)-RP.KA(L)シリーズ

安全のために必ず守ること

●取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●取付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、室内ユニットの取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方等を説明してください。また、この取付説明書は室内ユニットの取扱説明書、据付工事説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼する。
●お客様自身で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。
●電気回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

**配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
また、途中接続は絶対に行わない。**
●接続や固定が不完全な場合や、途中接続の場合は、発熱・火災等の原因になります。

室内外ユニットの端子盤カバー(パネル)を確実に取付ける。
●端子盤カバー(パネル)取付けに不備があると、ほこり・水等により、感電・火災の原因になります。

改造は絶対にしない。
●修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
改造したり修理に不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。

お客様自身で移動・再取付けはしない。
●取付けに不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。
お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

1. 概　要

この部品は、壁掛形室内ユニット:PK(H)-RP.KA(L)シリーズによる同時ツイン、トリプル、フォーシステムにおける、下記配線パターンの電気配線を行う際に使用します。
取付けには、室内ユニットの据付工事説明書も併せてご覧ください。

■電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。
配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規定」に従ってください。

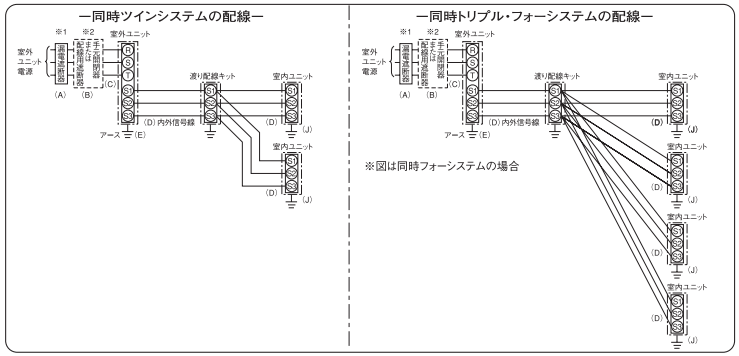

2. 取付、設置場所

この部品は室内の壁面に取付、または天井裏に設置して使用します。

〈室内壁面への取付例〉

〈天井裏への設置例〉

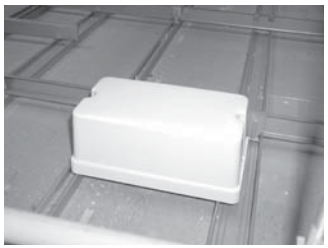

※設置する天井の構造に応じ、補強してください。

3. 同梱部品

①渡り配線キット……1個

②ネジ(意匠カバー内の本体に貼付)…2本



4. 外形寸法

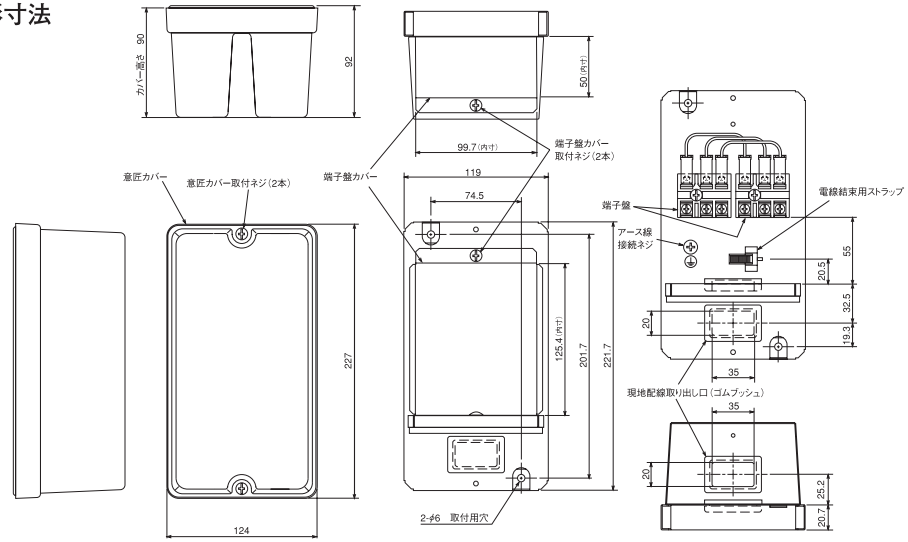

5. 取付方法(※壁面取付の場合)

①化粧カバーを取り外します。

②付属のネジを使用して壁面に取り付けます。

③端子盤カバーを取り外します。

④室内、室外ユニット各々の電線(VVF平形ケーブル)を引き込みます。

⑤各電線を端子盤に接続します。

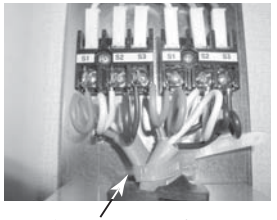

※電線結束用ストラップにて各電線を固定してください。

⑥各カバーを元通りに取り付けます。

◆配線接続における注意事項

・極性があります。必ず、室内ユニット、室外ユニットの端子盤の番号(S1,S2,S3)と合わせてください。
・この端子盤にはAC200Vが印加されますのでご注意ください。
・電線太さは、室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。
・端子盤の端子には最大4本の電線(VVF平形ケーブル)を接続することができます。
※ただし2本以上接続する場合は、必ず上側に2本接続してください。また、1本だけ接続する場合は、必ず下側に接続してください。
・室内ユニットの据付工事説明書も合わせてご覧ください。
端子盤は2つありますが、配線の接続にあたっては、室内機側/室外機側の指定はありません。

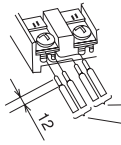



三菱電機株式会社 静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1 ☎(054)285-1111(代表)